


DIAL LOCK


다이얼 락 사용 방법

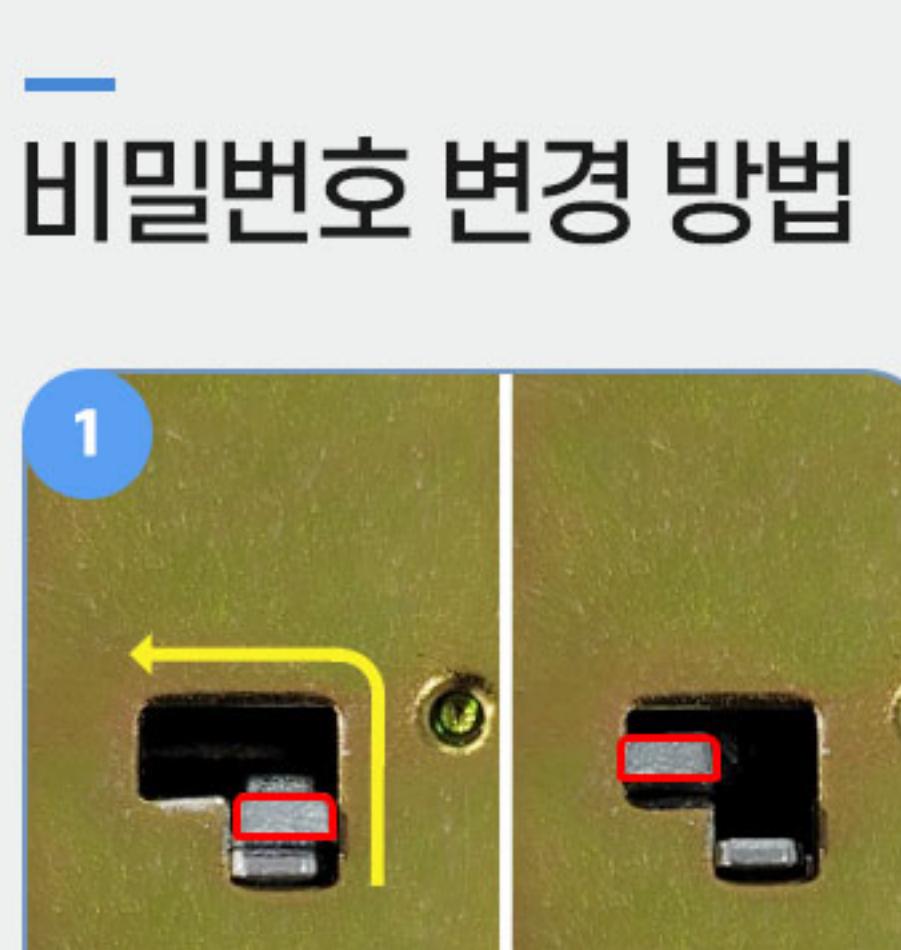


잠금 해제 방법 Unlock



초기 비밀번호는 0-0-0-0입니다.
올바른 비밀번호를 중앙으로 맞춥니다.

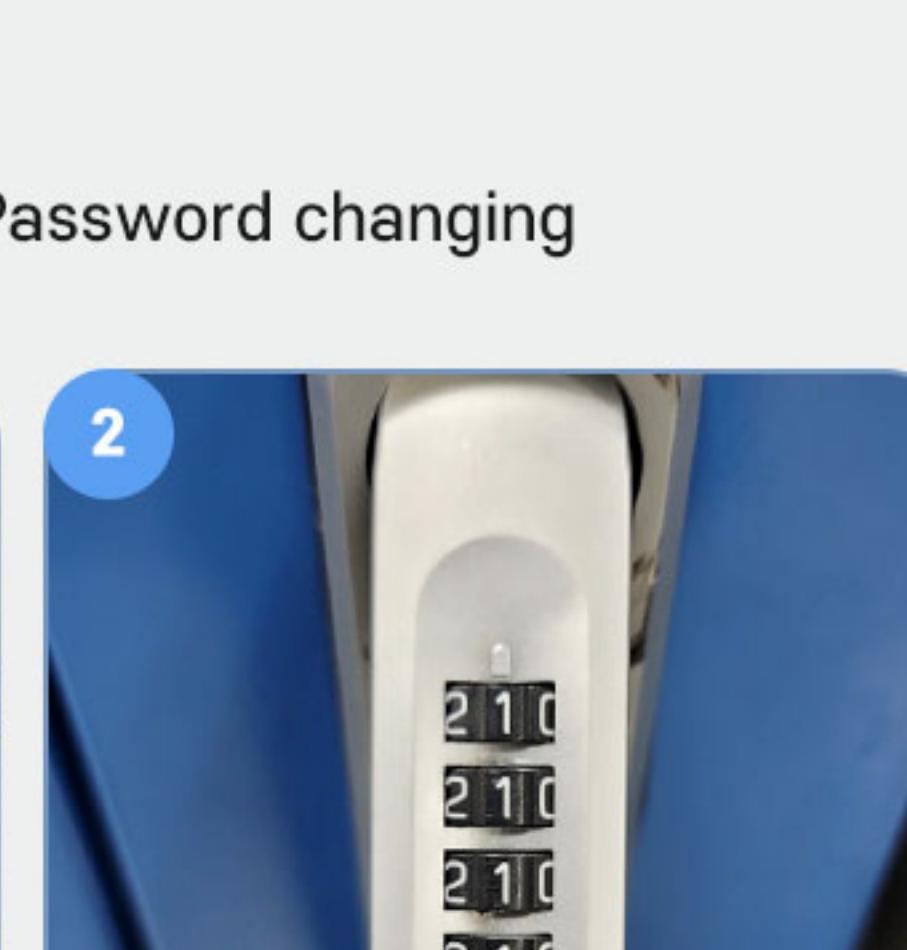

비밀번호를 중앙으로 맞춘 뒤
핸들의 끝부분을 위로 들어 올립니다.

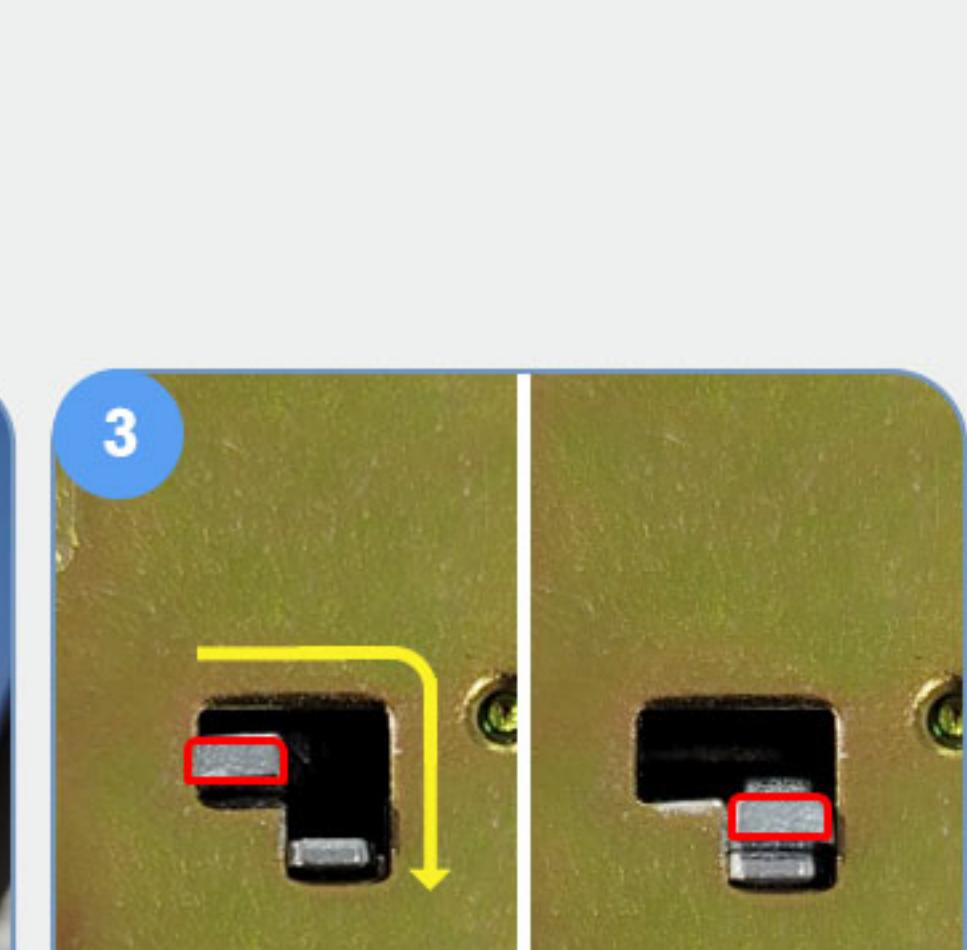

핸들을 오른쪽 끝까지 올리면 문이 열립니다.

비밀번호 변경 방법 Password changing



핸들을 들어 올리면 안쪽에 변경 스위치가
보입니다. 변경 스위치를 옮린 후 좌측으로
밀어 줍니다.



원하는 비밀번호를 설정합니다.




설정 후 변경 스위치를 다시 원래대로
되돌리면 비밀번호가 변경됩니다.

비상 시 잠금 해제 방법 Emergency unlock




비밀번호를 분실하였을 경우,
마스터키로 잠금 해제를 할 수 있습니다.

※ 별도 구매

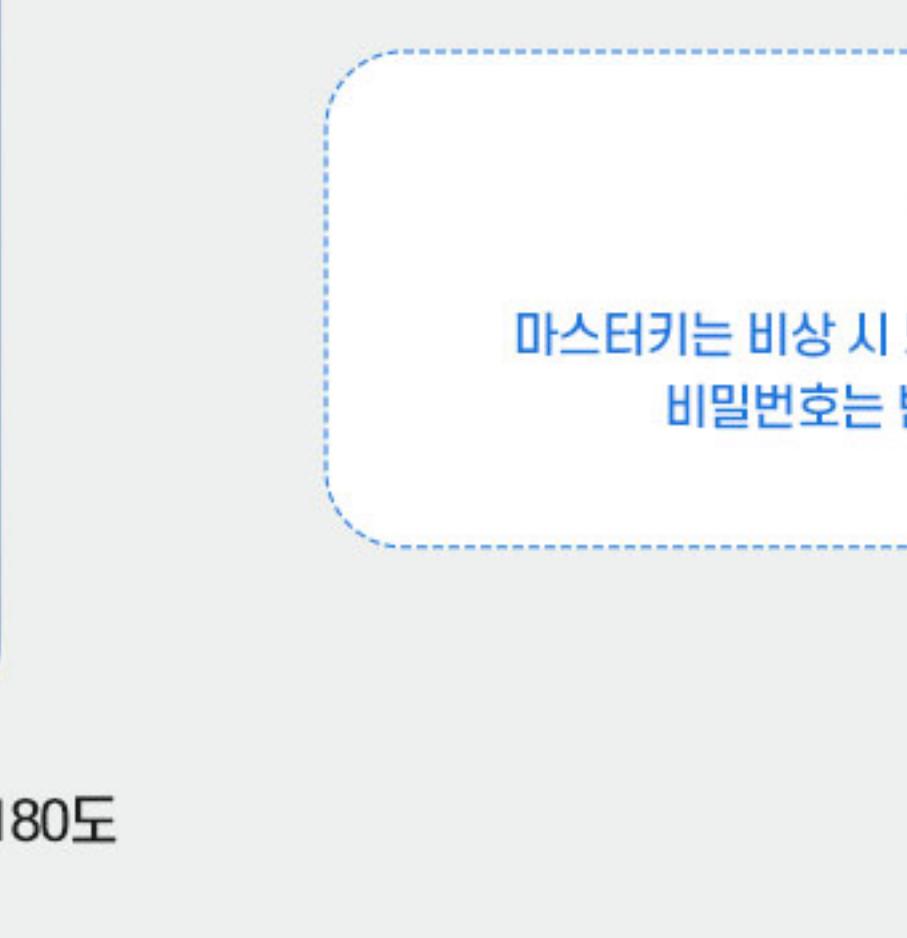


마스터키를 꽂은 뒤, 180도 회전합니다.

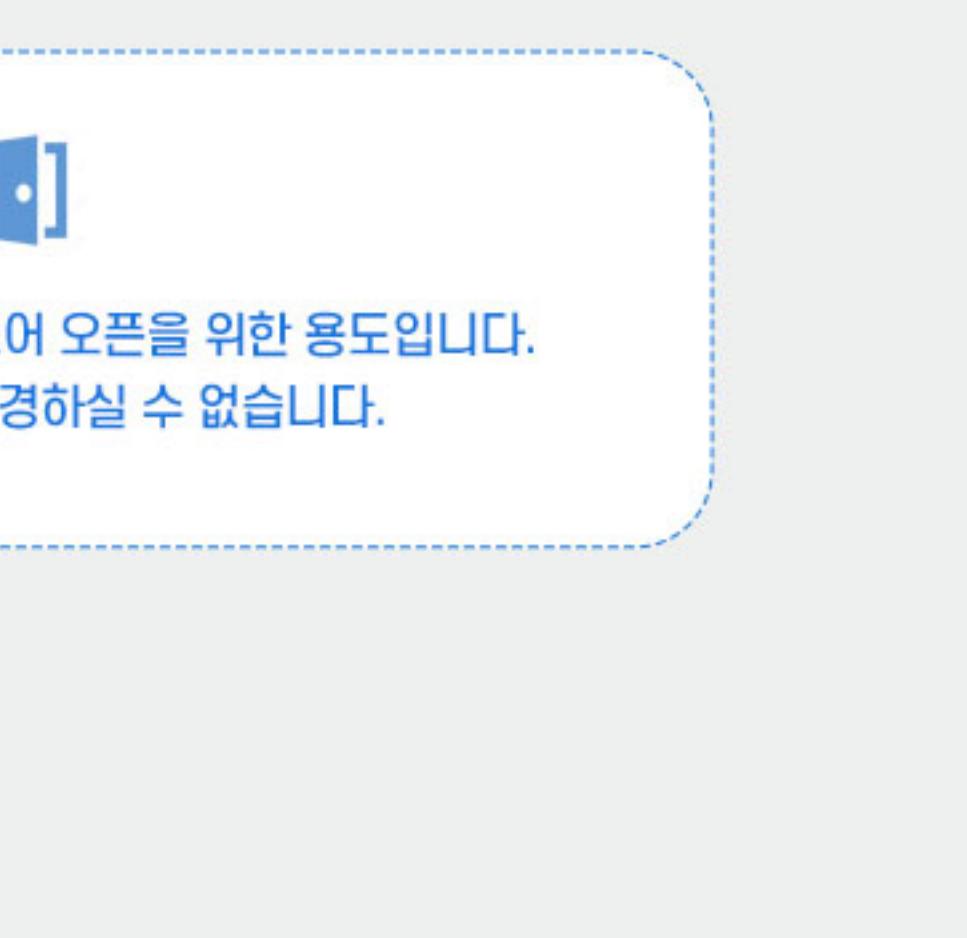


핸들의 끝부분을 들어 오른쪽으로 올리면
잠금해제가 완료됩니다.

비밀번호 찾는 방법 Password finding

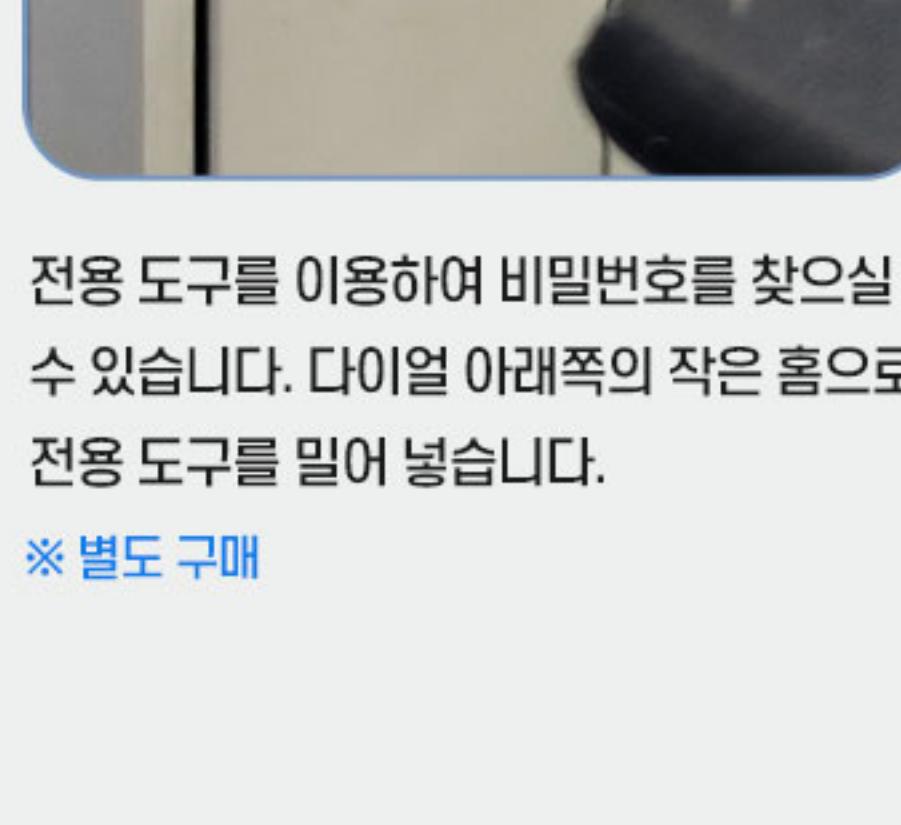

전용 도구를 이용하여 비밀번호를 찾으실
수 있습니다. 다이얼 아래쪽의 작은 홈으로
전용 도구를 밀어 넣습니다.

※ 별도 구매

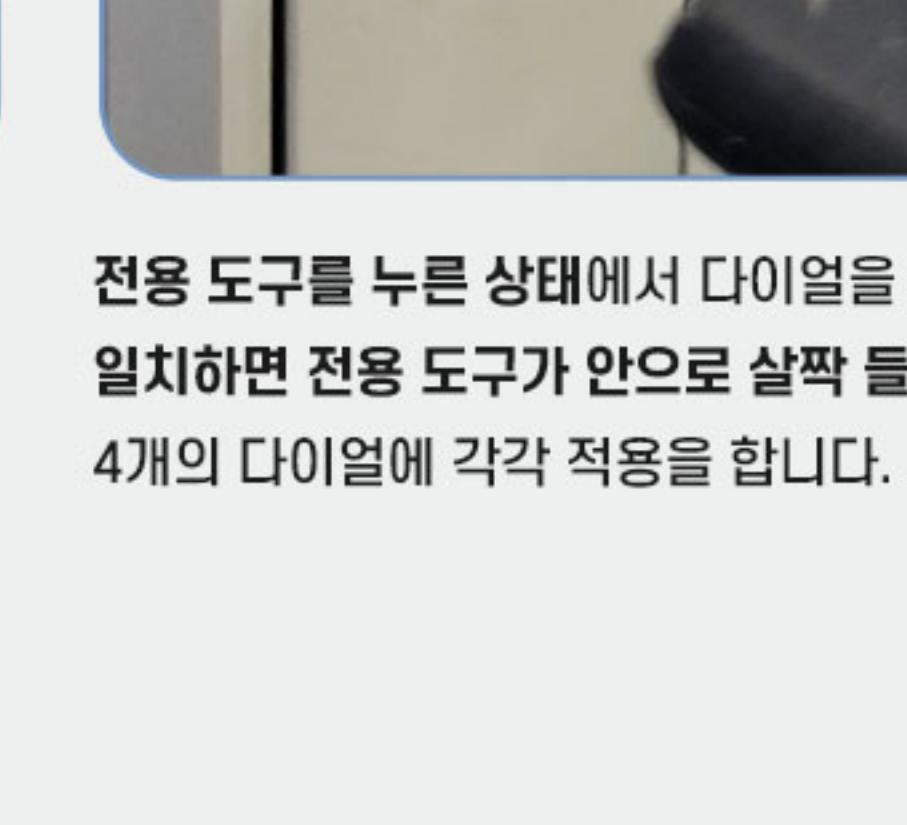

전용 도구를 누른 상태에서 다이얼을 움직입니다.

일치하면 전용 도구가 안으로 살짝 들어갑니다.

4개의 다이얼에 각각 적용을 합니다.

